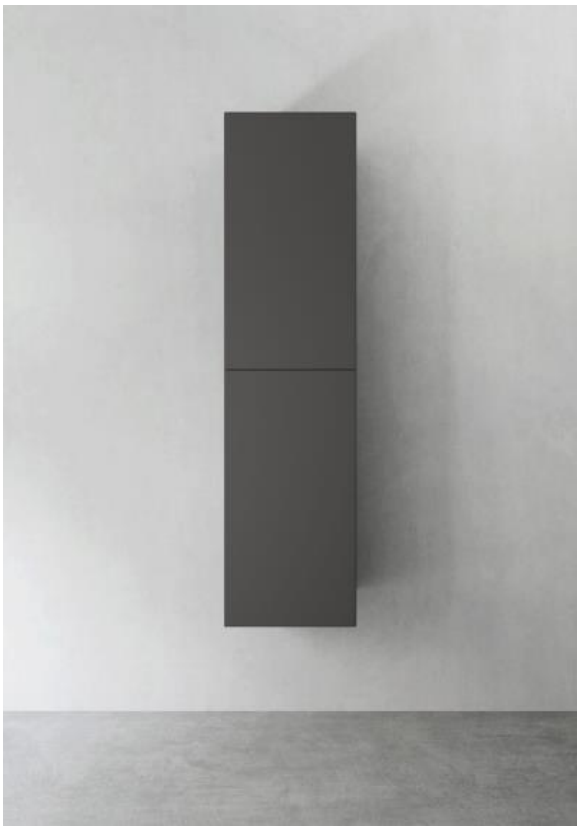


# HØYSKAP STORE COMPACT PUSH ANTRACIT

Art nr: 1390463

Høyskap med grunne mål. Velg mellom push-open uten håndtak eller myktlukkende dører  med valgfritt håndtak. Dørene kan monteres på høyre eller venstre side, og du velger selv hvilken vei døren skal åpnes. Inni skapet er det glasshyller med regulerbar høyde og hyllebærere som festes i høyden.

25 års GARANTI

## DETALJERT INFORMASJON

| | |
|---|---|
| **Artikkelkoder** | |
| NOBB | 54473932 |
| RSK | 8938815 |
| EAN | 7330027110134 |
| Lagerført artikkel | Ja |
| **Standarder og klassifiseringer** | |
| ETIM | EC010013 |
| BVB id | 178063 |
| **Produktmål og vekt** | |
| Bredde (mm) | 400 |
| Dybde (mm) | 200 |
| Høyde (mm) | 1550 |
| CC håndtak (mm) | Knopp, CC96, CC128 |
| Nettovekt (kg) | 21 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

| | |
|---|---|
| **Material og overflatebehandling** | |
| Hovedsakelig materiale | Sponplate, MDF, Glass |
| Material front | MDF |
| Material stamme | Sponplate |
| Overflatebehandling | Lakkert |
| Overflatefinish | Matt |
| Farge | Antrasittgrå |
| **Emballasjemål og vekt** | |
| Emballasjens høyde (m) | 1,610 |
| Emballasjens bredde (m) | 0,460 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,250 |
| Bruttovekt (kg) | 27,500 |
| **Annet** | |
| Type oppheng | Justerbare opphengsbeslag med veggskinne |
| Åpnemekanisme | Push-to-open |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.